




**Erdungsüberwachungssystem
EAD 09**

**Dispositif de contrôle de la
mise à la terre EAD 09**

**Earth Monitoring System
EAD 09**

MANUAL

BVS 09 ATEX E 156 X
IECEX BVS 10.0024X

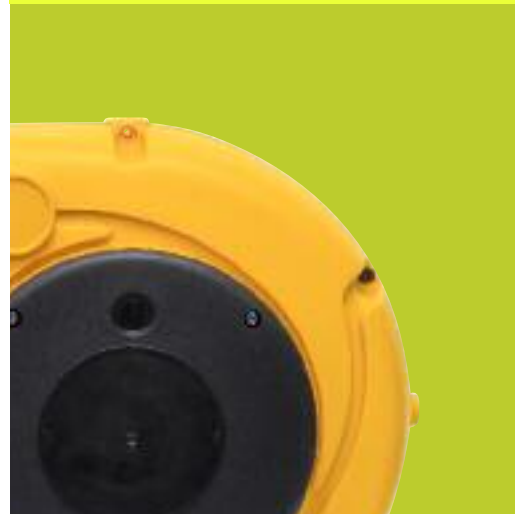

Edition Februar 2011

Erdungsüberwachungssystem EAD 09

Verhinderung elektrostatischer Aufladungen als Zündquelle

Elektrostatische Aufladung ist in vielen Fällen unmittelbar mit industriellen Prozessen wie beispielsweise dem Umfüllen, dem Entleeren oder dem Befüllen verbunden. Sie kann Störungen und Schäden verursachen und sie kann Brände und Explosionen auslösen. Der entscheidende Faktor bei der Beurteilung der Gefahren durch elektrostatische Aufladung ist die Wahrscheinlichkeit des örtlichen und zeitlichen Zusammentreffens von explosionsfähiger Atmosphäre und gefährlich hoher Aufladung.

Ein solches Zusammentreffen ist dann am wahrscheinlichsten, wenn die Handhabung eines Produktes sowohl zu gefährlich hoher Aufladung als auch zur Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre führt. Dies trifft insbesondere bei der Handhabung von brennbaren Flüssigkeiten wie beispielsweise von Kohlenwasserstoffen oder anderen apolaren Lösemitteln oder von nichtleitfähigen brennbaren Schüttgütern zu. Aber auch leitfähige Stoffe können gefährlich hoch aufgeladen werden, wenn sie in nichtleitfähigen Anlagen verarbeitet werden, oder es betrieblich zu Ladungstrennungen kommt. Ferner können nichtleitfähige Anlagen selbst oder nicht geerdete leitfähige Anlagen gefährlich hoch aufgeladen werden. Beispiele für Brände und Explosionen, die durch statische Elektrizität als Zündquelle verursacht worden sind, reichen vom Befüllen einer Plastikkanne mit Toluol bis zum pneumatischen Befüllen eines grossen

Silos mit brennbarem Schüttgut. Typische weitere Unfallbeispiele sind das Befüllen von Trocknern mit lösemittelfeuchtem Produkt, das Entleeren von Zentrifugen sowie das Entleeren von brennbaren Schüttgütern aus flexiblen Schüttgutbehältern.

Dispositif de contrôle de la mise à la terre EAD 09

Prévention des charges électrostatiques comme source d'allumage

Dans de nombreux cas, les charges électrostatiques sont étroitement liées aux procédés industriels tels que, par exemple, le transvasement, le vidage ou la purge de récipients. Elles sont susceptibles de provoquer des perturbations et des dommages ainsi que de déclencher des incendies et des explosions. Le facteur déterminant d'évaluation des risques découlant des décharges électrostatiques réside dans la probabilité de la présence simultanée spatiale et temporelle d'une atmosphère explosive et d'une accumulation dangereuse de charge.

Une telle présence est des plus probables lorsque la manipulation d'un produit conduit à une charge électrostatique élevée et, en même temps, à la formation d'une atmosphère explosive. Ceci est notamment le cas lors de la manipulation de fluides inflammables tels que, par exemple, d'hydrocarbures ou d'autres solvants apolaires ou encore de matières en vrac inflammables et non-conductrices. Mais les matières conductrices peuvent également être à l'origine de charges dangereusement élevées lorsqu'elles sont traitées dans des installations non-conductrices ou lorsque des séparations de charges sont produites industriellement. De plus, même les installations non-conductrices ou des dispositifs sans mise à la terre peuvent accuser des charges électrostatiques élevées. Nombreux sont les exemples d'incendie et d'explosion dont la source est une charge électrostatique; ils vont du remplissage d'un récipient de toluène en plastique à celui d'un grand silo de produits en vrac inflammables procédé pneumatique. D'autres exemples typiques de source d'accident sont le remplissage de séchoirs avec des produits solvants humides, le vidage de centrifugeuses ainsi que celui de conteneurs flexibles de matières en vrac inflammables.

Earth Monitoring System EAD 09


Prevention of electrostatic charges as ignition source

In many cases electrostatic charges are immediately associated with industrial processes such as transferring, emptying or filling. They can not only cause breakdowns and damage, but can also spark off fires and explosions. When assessing hazards due to electrostatic charges, the decisive factor is the probability of the local and temporal concurrence of an explosive atmosphere and a dangerously high charge. Such a concurrence is most probable when the handling of a product leads to both a dangerously high charge and to the formation of an explosive atmosphere. This applies, in particular, for the handling of flammable liquids such as, for example, hydrocarbons or other non-polar solvents or non-conductive, combustible bulk materials.


However, conductive materials can also be charged to a dangerously high degree if they are processed in non-conductive installations or if, during operation, a separation of charges occurs. Furthermore, non-conductive installations themselves or conductive installations that are not earthed can be charged to a dangerously high degree. Examples of fires and explosions caused by static electricity as the ignition source range from the filling of a plastic canister with toluene to the pneumatic filling of a large silo with a combustible bulk material. Other typical examples of accidents include the filling of driers with a product that is damp due to solvents, the emptying of centrifuges and the emptying of combustible bulk materials out of flexible bulk material containers.




- K ... Polyäthylen/polyéthylène/
polyethylene
A ... Aluminium/aluminium

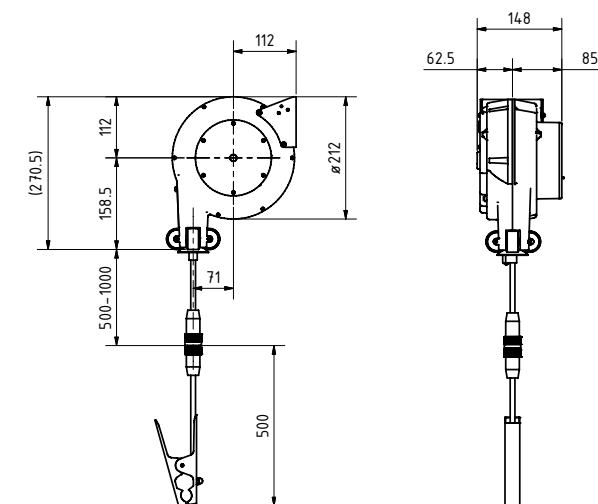

EAD 09 CR1K

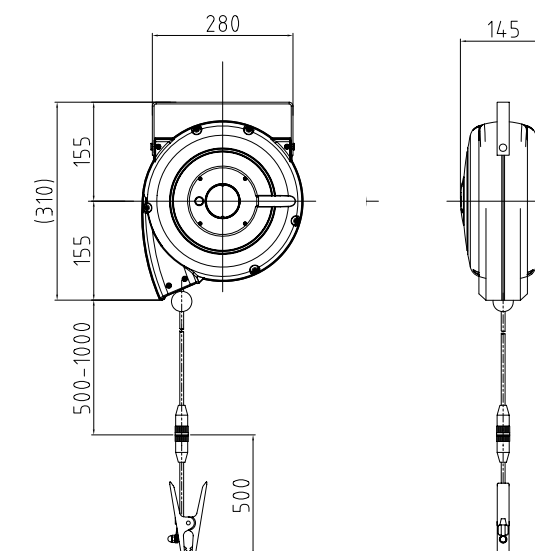

EAD 09 CR7K / CR7A

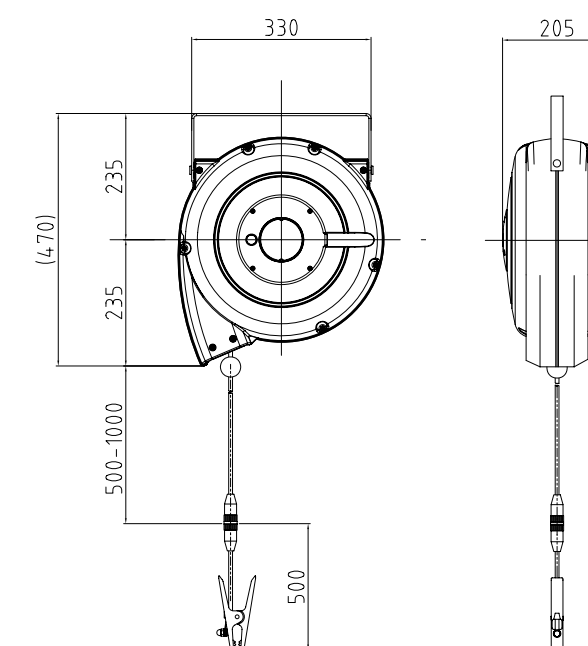

EAD 09 CRXK / CRXA



Anwendung

Um die elektrostatischen Aufladungen als Zündquelle möglichst auszuschliessen, steht eine zweikanalige Erdungsüberwachung zur Verfügung, welche zum einen den Widerstand zwischen dem Erdleiter und einem Potenzialausgleich und zum anderen den richtigen Anschluss der Erdungseinrichtung zuverlässig überwacht.

Zeitweilige Ausgleichverbindungen für mobile Geräte, Behälter und Fahrzeuge

Um eine gefährlich hohe Aufladung zu vermeiden, genügt bereits ein Widerstand zwischen mobilen Geräten, Behältern und Fahrzeugen der Installation von 10^6 Ohm. Vor jeder Tätigkeit, beispielsweise Öffnen von Behältern, Anschliessen der Rohre oder Schläuche zum Befüllen oder Entleeren, sind die mobilen Geräte, Behälter und Fahrzeuge mit einem Potenzialausgleichsleiter zu erden, so dass der Widerstand zwischen dem zu erdenden Gerät und dem Potenzialausgleich oder gegebenenfalls einer Ladungsbrücke 10^6 Ohm zuverlässig unterschreitet – und in der Praxis auf kleine einstellbare Werte reduziert.

Die zeitweilige Ausgleichverbindung darf nicht vor Abschluss aller Tätigkeiten entfernt werden. Es wird empfohlen, dass ein Überwachungssystem mit einer Verriegelungen das Beschicken oder das Entnehmen von Flüssigkeiten oder Schüttgütern bei nicht angeschlossener oder nicht wirksamer Ausgleichsverbindung verhindert.

Das Erdungsüberwachungssystem weist zusätzliche Vorteile auf, wenn Beschichtungen oder Farbanstriche an zu erdenden Geräten, Fässern oder Behältern Zweifel an der wirksamen Ausgleichsverbindung aufkommen lassen.

Organisatorische Massnahmen und Missbrauch beim Anbringen der zeitweiligen Ausgleichsverbindung

Das korrekte Anbringen der Erdungszange am Gerät oder Fahrzeug ist weitgehend von organisatorischen Massnahmen abhängig. Das Überwachungssystem kann einen Missbrauch nicht erkennen, weil ein mobiles Gerät oder Fahrzeug nicht von anderen metallischen Teilen unterschieden werden kann. Besteht die Gefahr von missbräuchlich eingesetzten Überwa-

chungssystemen, kann anstelle einer Erdungszange auch ein codierter Stecker mit Gerätesteckdose eingesetzt werden. In diesen Fällen schaltet das Freigabe-Relais nur, wenn der Stecker mit dem entsprechenden Gerät korrekt eingesetzt wird.

Zubehör

In Fällen bei denen das Auswertegerät im Elektorraum installiert wird, kann vor Ort eine zusätzliche Anzeige mit einer explosionsgeschützten Blitzleuchte oder einer Meldeleuchte (explosionsgeschützte Befehlsgeber) angezeigt werden.

Apllication

Pour exclure les charges sources d'allumage dans toute la mesure possible, il existe un dispositif de contrôle de la mise à la terre à deux voies dont l'une contrôle la résistance entre la mise à la terre et la liaison équipotentielle et l'autre vérifie la connexion correcte de la prise de terre.

Double connexion équipotentielle pour appareils mobiles, conteneurs et véhicules

Afin d'éviter une charge élevée et dangereuse, une résistance de 10^6 ohms disposée entre deux appareils mobiles, conteneurs ou véhicules suffit. Avant chaque action, les installations doivent être mises à la terre au moyen d'une liaison équipotentielle de manière à ce que la résistance de l'appareil et la liaison équipotentielle ou une éventuelle charge résiduelle reste dans tous les cas inférieurs à 10^6 ohms – et dans la pratique soit ramenée à une valeur d'un seul chiffre. La double connexion équipotentielle ne doit pas être retirée avant la fin des activités. Il est recommandé d'appliquer un système de contrôle disposant d'un verrouillage évitant le chargement et le déchargement de fluides ou de matières en vrac en cas de liaison équipotentielle non connectée ou imparfaite.

Le dispositif de contrôle de la mise à la terre présente de plus des avantages lorsqu'un revêtement ou une couche de peinture des appareils, récipients ou conteneurs laissent des doutes quant à l'efficacité de la liaison équipotentielle.

Mesures d'organisation et erreur d'installation de la connexion équipotentielle provisoire

La fixation correcte de la pince de mise à la terre à l'appareil ou au véhicule dépend largement des mesures d'organisation. Le système de contrôle n'est pas en mesure de repérer une erreur, un appareil mobile ou un véhicule ne se distinguant pas d'autres éléments métalliques. Afin d'éviter une erreur de connexion du système de contrôle, il est possible, au lieu de la pince de fixation, d'utiliser une fiche codée avec prise mobile de connecteur. Dans ce cas, le relais de libération ne s'enclenche que si la fiche est connectée correctement à l'appareil.

Accessoire

Si l'appareil évaluateur est installé dans le local électrotechnique, un dispositif d'alerte externe avec feu à éclats antidéflagrant ou voyant de signalisation (émetteur d'ordres antidéflagrant) est recommandé.

Apllication

In order to exclude electrostatic charges as ignition source as far as possible, a two-channel earth monitoring unit, which, on the one hand, reliably monitors the resistance between the earth conductor and a potential equalization and the correct connection of the earthing device, on the other hand, is available.

Temporary equalizer connections for mobile equipment, containers and vehicles

A resistance of $10^6 \Omega$ between mobile equipment, holding tanks and vehicles of the installations is sufficient to prevent a dangerously high charge. Before each operation, e.g. the opening of tanks, the connection of pipes or hoses for filling or emptying, the mobile equipment, tanks and vehicles shall be earthed by means of a potential equalization conductor so that the resistance between the equipment to be earthed and the potential equalization or, if applicable, a charge bridge is less than $10^6 \Omega$ and, in practice, is reduced to low, single-digit values. The temporary equalizer connection must not be removed until all operations have been completed. The use of a monitoring system with an interlock is recommended to prevent the loading

or unloading of liquids or bulk materials if there is no equalizer connection or if it is not effective. The earth monitoring system has additional advantages if coatings or coats of paint on the equipment, barrels or tanks give reason to doubt the effectiveness of the equalizer connections.

Organisational measures and misuse when installing the temporary equalizer connection

The correct connection of the earth clamp to the apparatus or vehicle is dependent on organisational measures. The monitoring system cannot detect any misuse, because it is not possible to distinguish a mobile apparatus or vehicle from other metallic parts. If there is a risk of monitoring systems being used incorrectly, a coded plug with an apparatus socket can be used instead of an earth clamp. In these cases, the enabling relay only operates if the plug is being used correctly with the respective apparatus.

Accessories

In cases where the evaluating device is installed in the control room, an additional signal can be given locally by means of an explosion-protected flashing light or signal lamp (explosion-protected control device).



Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technical data

Zündschutzart (Gas) / Mode de protection (gaz) / Type of protection (gas)

Auswertegerät / évaluateur / evaluation unit EAD 09	Ex II (1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC Ex II 3 (1)G Ex nA nC [ia Ga] IIB/IIC T4 Gc
Leitungsroller / enrouleur de cordon / cable reel EAD 09 CR	Ex II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIB/IIC T6 Gb Ex II 1G Ex ia IIB/IIC T6 Ga
Erdungszange / pince de mise à la terre / earth clamp EAD 09 CL	

Zündschutzart (Staub) / Mode de protection (poussière) / Type of protection (dust)

Auswertegerät / évaluateur / evaluation unit EAD 09	Ex II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Leitungsroller / enrouleur de cordon / cable reel EAD 09 CR	Ex II 2(1)D Ex ia [ia Da] IIIC T85°C Db Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da
Erdungszange / pince de mise à la terre / earth clamp EAD 09 CL	

EG-Baumusterprüfbescheinigung / Attestation CE d'examen de type / EC-Type Examination Certificate	BVS 09 ATEX E 156 X
--	---------------------

Internationale Zulassungen / Homologations inter- nationales / International certifications	IECEX BVS 10.0024X
--	--------------------

Spannungen / Tensions / Voltages	230 V AC, 50 Hz
----------------------------------	-----------------

Zulässige Umgebungstemperatur Température ambiante admise Permissible ambient temperature	–30°C bis/à/to 60°C (Auswertegerät, Electronic evaluation, Evaluation electronics) –40°C bis/à/to 60°C (Kabelrolle und Zange, Enrouleur et pince, cable reel and clamp)
---	--

Bezeichnung Désignation Unit	Typ /Type	Kabellänge Longueur du cordon Cable length	Abmessungen H B T Dimension H L/W P/D
------------------------------------	-----------	---	--

Leitungsroller, Auswertelektronik und Steuerungen

Enrouleur de cordon, électronique d'évaluation et de commande

Cable reels, evaluation electronics and controls

Leitungsroller / Enrouleur de cordon / cable reel	EAD09 CR1K	max. 8 m
---	------------	----------

Leitungsroller / Enrouleur de cordon / cable reel	EAD09 CR7K / CR7A	max. 10 m
---	-------------------	-----------

Leitungsroller / Enrouleur de cordon / cable reel	EAD09 CRXK / CRXA	max. 25 m
---	-------------------	-----------


Kabel (Kabelmantel gelb/grün) / câble (gainage jaune/vert) / cable (cable sheath yellow/green)	4 mm² + 2 · 1 mm² EPR/PUR
--	---------------------------

Erdungsüberwachung Contrôle de mise à la terre Earth monitoring unit	EAD09	DIN Schienengerät rail appareil rail mounting	115	44	100
--	-------	---	-----	----	-----

Ex-Steuerung / Commande Ex / Ex-controls Ex nA nC [ia Ga] IIB/IIC T4 Gc, PTB 07 ATEX 1014 Polyestergehäuse / Boîtier polyester / Polyester enclosure IP 66			271	135	136
--	--	--	-----	-----	-----



Leitungslänge siehe 4.2.1
Longueur du cordon voir 4.2.1
cable length see 4.2.1

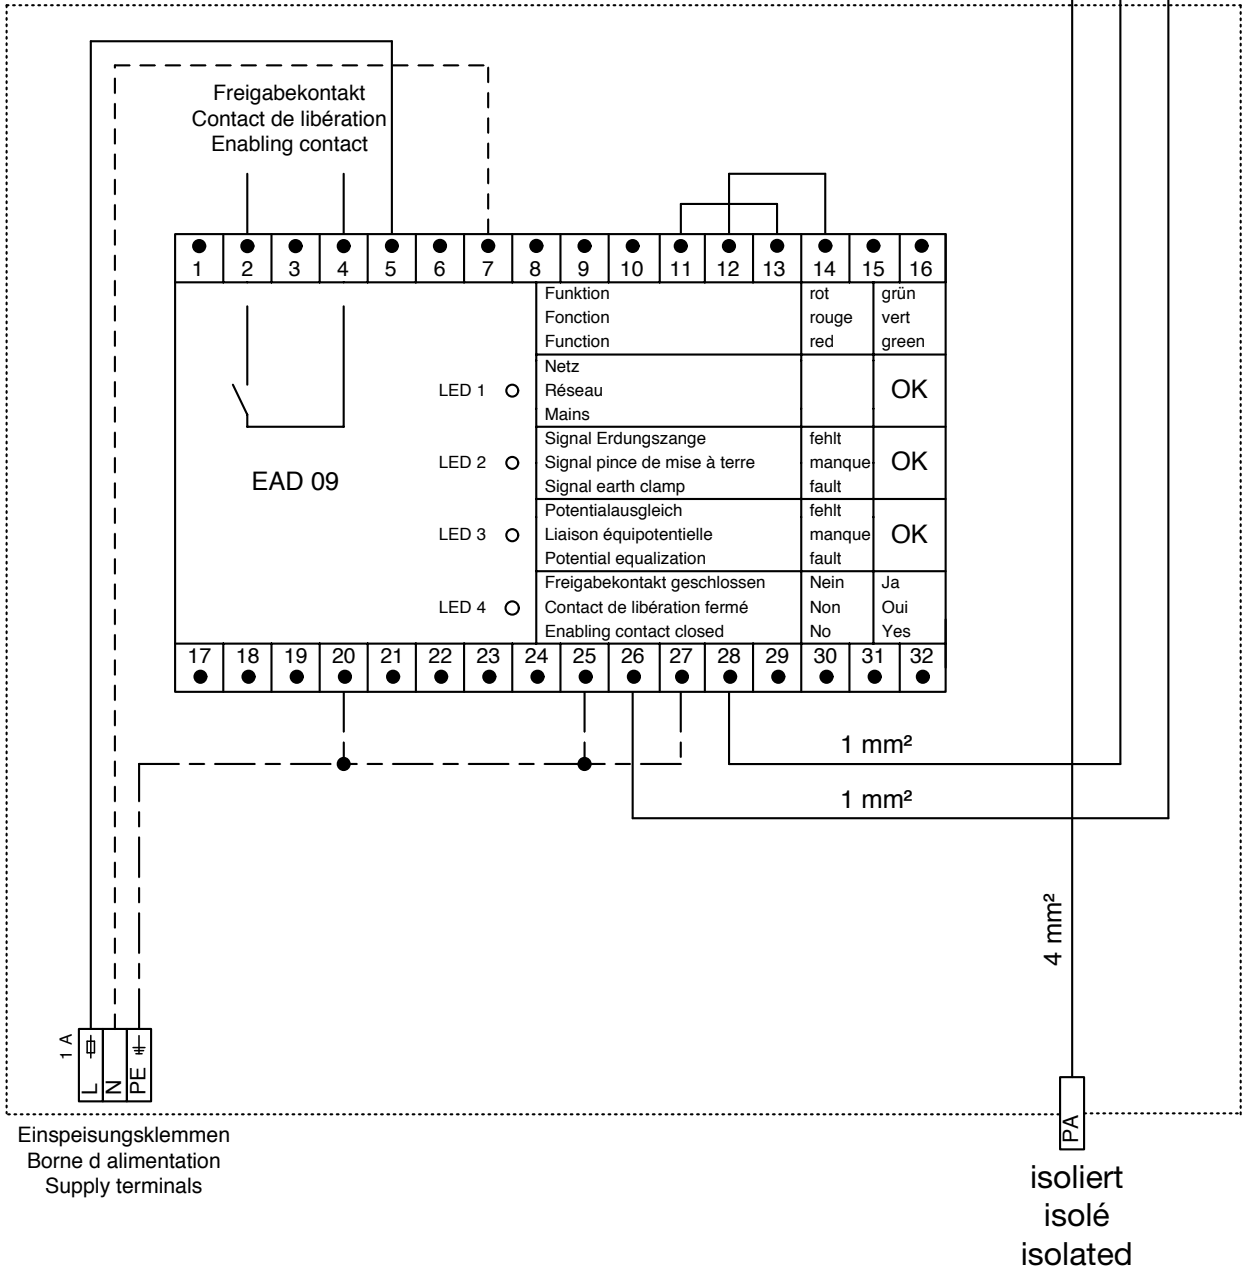

**Ex-Erdungsüberwachung für zeitweilige
Ausgleichverbindungen****Zielgruppe**

Erfahrene Elektrofachkräfte gemäss Betriebs-sicherheitsverordnung und unterwiesene Personen.

Inhalt

1. Sicherheitshinweise
2. Normenkonformität
3. Technische Daten
4. Installation
5. Inspektion, Wartung und Instandhaltung
6. Entsorgung

1. Sicherheitshinweise

Das Erdungsüberwachungssystem EAD 09 darf nur zur Erstellung und Überwachung zeitweiliger Ausgleichsverbindungen bestimmungsgemäss und im unbeschädigten Zustand eingesetzt werden.

Das komplette System besteht aus:

- einem zugehörigen Betriebsmittel, dem Auswertegerät EAD 09, welches entweder in ein Gehäuse der Zündschutzart «nA» oder «d» eingebaut ist, oder ausserhalb des explosionsgefährdeten Bereiches installiert wird.
- einem Leitungsroller EAD 09 CR, welcher in den Zonen 1 und 2 bzw. 21 und 22 installiert werden darf.
- einer Erdungszange EAD 09 CL, welche in den Zonen 0 und 20 eingesetzt werden darf.

Beachten Sie bei allen Arbeiten die nachfolgenden Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung, die wie dieser Text in Kursivschrift gefasst sind!

**Dispositif Ex de contrôle de la mise à terre
pour appareils mobiles, conteneurs et
véhicules****Groupe ciblé**

Électriciens expérimentés selon la réglementation pour la sécurité et la santé et personnel instruit.

Sommaire

1. Sécurité
2. Conformité aux normes
3. Caractéristiques techniques
4. Installation
5. Inspection, entretien et remise en état
6. Élimination

1. Sécurité

Le dispositif Ex de contrôle de la mise à terre EAD 09 ne doit être utilisé que pour établir et contrôler temporairement la liaison équipotentielle, ceci uniquement de manière conforme aux prescriptions et en parfait état.

Le dispositif complet se compose de:

- un élément associé, l'évaluateur EAD 09, intégré dans une enveloppe du mode de protection «nA» ou «d», ou placé à l'extérieur de l'atmosphère explosive.
- un enrouleur EAD 09 CR pouvant être installé dans les zones 1 et 2, à savoir 21 et 22.
- une pince de mise à terre EAD 09 CL pouvant être appliquée dans les zones 0 et 20.

Lors de l'usage du dispositif, il y a lieu d'observer les indications ci-après de la présente notice ayant trait à la sécurité et imprimées en italique!

**Ex earth monitoring device for temporary
equalizing connections****Target group:**

Experienced electricians as defined by the German Industrial Safety Regulations (BetrSichV) or equivalent legislation in other countries and properly instructed personnel.

Content

1. Safety instructions
2. Conformity with standards
3. Technical data
4. Installation
5. Inspection, servicing and maintenance
6. Disposal

1. Safety instructions

The earth monitoring device EAD 09 shall only be used for the creation and monitoring of temporary equalizing connections and for the intended purpose and in an undamaged state.

The complete system is made up of:

- an associated apparatus, the evaluation device EAD 09, that is either built into an enclosure in the type of protection «nA» or «d» or installed outside the hazardous area.
- a cable reel EAD 09 CR, that can be installed in Zones 1 and 2 or 21 and 22 respectively.
- an earth clamp EAD 09 CL, that may be used in Zones 0 and 20.

Whenever work is carried out, the following safety instructions that, like this text, are set in italics shall be observed!



2. Normenkonformität

Der Leitungsroller entspricht den Anforderungen der EN 1127-1 «Grundlagen und Methodik», EN 60079-0 «Allgemeine Bestimmungen», der EN 60079-11/EN 61241-11 «Eigensicherheit», EN 60079-26 «Betriebsmittel mit Geräteschutzniveau (EPL) Ga» und der EN 60079-15 «Zündschutzart n». Das System wurde entsprechend dem Stand der Technik und gemäss ISO 9001:2008 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Beim Einbau des zugehörigen Betriebsmittels – dem Auswertegerät EAD 09 – können zusätzliche Zündschutzarten zum Einsatz gelangen. In diesen Fällen sind die jeweiligen Betriebsanleitungen der Steuerungen zu konsultieren.

3. Technische Daten

3.1 Kennzeichnung

3.1.1 Auswertegerät EAD 09

Gas Ex II (1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC
Ex II 3(1)G Ex nA nC [ia Ga] IIB/IIC T4 Gc
Staub Ex II (1)D [Ex ia Da] IIIC

3.1.2 Leitungsroller EAD 09 CR

Gas Ex II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIB/IIC T6 Gb
Staub Ex II 2(1)D Ex ia [ia Da] IIIC T85°C Db

3.1.3 Erdungszange EAD 09 CL

Gas Ex II 1G Ex ia IIB/IIC T6 Ga
Staub Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

3.2 Bescheinigungen

EG-Baumuster-
prüfbescheinigung BVS 09 ATEX E 156 X
IECEx Scheme IECEx BVS 10.0024 X

3.3 Elektrische Daten

Nennspannung 230 Volt AC, 50/60 Hz
115 Volt AC, 50/60 Hz

Freigabekontakt Relais 230 VAC, 3 A
220 VDC, 0,13 A
110 VDC, 0,3 A
30 VDC, 3 A

2. Conformité aux normes

L'enrouleur répond aux exigences des normes EN 1127-1 «Concepts de base et méthodologie», EN 60079-0 «Règles générales», EN 60079-11/EN 61241-11 «Sécurité intrinsèque», EN 60079-26 «Matériel et niveau de protection (EPL) Ga» ainsi que EN 60079-15 «Mode de protection n». Le dispositif a été conçu, fabriqué et testé selon l'état actuel de la technique et conformément à la norme ISO 9001:2008.

Lors du montage du élément associé en question – l'appareil externe EAD 09 – des modes de protection complémentaires peuvent survenir; il y a lieu dans de tels cas de consulter les modes d'emploi des commandes correspondantes.

3. Caractéristiques techniques

3.1 Signalétique

3.1.1 Évaluateur EAD 09

Gaz Ex II (1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC
Ex II 3(1)G Ex nA nC [ia Ga] IIB/IIC
T4 Gc
Poussière Ex II (1)D [Ex ia Da] IIIC

3.1.2 Enrouleur EAD 09 CR

Gaz Ex II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIB/IIC T6 Gb
Poussière Ex II 2(1)D Ex ia [ia Da] IIIC T85°C Db

3.1.3 Pince de mise à terre EAD 09 CL

Gaz Ex II 1G Ex ia IIB/IIC T6 Ga
Poussière Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

3.2 Attestations

Attestation CE
examen de type BVS 09 ATEX E 156 X
Schémas IECEx IECEx BVS 10.0024 X

3.3 Grandeurs électriques

Tension nominale 230 Volt AC, 50/60 Hz
115 Volt AC, 50/60 Hz

Relais de libération 230 VAC, 3 A
220 VDC, 0,13 A
110 VDC, 0,3 A
30 VDC, 3 A

2. Conformity with standards

The cable reel meets the requirements of EN 1127-1 «Basic concepts and methodology», EN 60079-0 «General Requirements», EN 60079-11/EN 61241-11 «Intrinsic Safety», EN 60079-26 «Equipment with equipment protection level (EPL) Ga» and EN 60079-15 «Type of protection n». The system was designed, manufactured and tested in accordance with state-of-the-art engineering practice and ISO 9001:2008.

When installing the associated apparatus – the evaluation device EAD 09 – additional types of protection might apply. In these cases, it is necessary to consult the respective manuals for the controls.

3. Technical data

3.1 Marking

3.1.1 Evaluation device EAD 09

Gas Ex II (1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC
Ex II 3(1)G Ex nA nC [ia Ga] IIB/IIC T4 Gc
Dust Ex II (1)D [Ex ia Da] IIIC

3.1.2 Cable reel EAD 09 CR

Gas Ex II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIB/IIC T6 Gb
Dust Ex II 2(1)D Ex ia [ia Da] IIIC T85°C Db

3.1.3 Earth clamp EAD 09 CL

Gas Ex II 1G Ex ia IIB/IIC T6 Ga
Dust Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

3.2 Certification

EC-Type Examination
Certificate BVS 09 ATEX E 156 X
IECEx Scheme IECEx BVS 10.0024 X

3.3 Electrical data

Rated voltage 230 Volt AC, 50/60 Hz
115 Volt AC, 50/60 Hz

Enabling contact relay 230 VAC, 3 A
220 VDC, 0.13 A
110 VDC, 0.3 A
30 VDC, 3 A

3.4 Querschnitt Potentialausgleich

Leiterquerschnitt	Standard 4 mm ²
je nach Ausführung	1 bis 6 mm ² zulässige Querschnitte

3.5 Eigensicherer Stromkreis

Max. Ausgangs- spannung	Uo = 4.7 VDC
Max. Ausgangsstrom	Io = 320 mA
Innere Kapazität	Ci = vernachlässigbar
Innere Induktivität	Li = vernachlässigbar

Werte für die äussere Induktivität und die äussere Kapazität:

Gasgruppe IIC			
äussere Induktivität Lo (µH)	590	500	
äussere Kapazität Co (µF)	1,4	1,6	

Tabelle 1

Gasgruppe IIB und Staubgruppe III			
äussere Induktivität Lo (µH)	2500	2000	500
äussere Kapazität Co (µF)	5,6	6,6	13

Tabelle 2

Standardkabel (Lieferumfang thuba)	
Induktivität Lo (µH) abgewickelt	159 µH/100 m
Induktivität Lo (µH) gewickelt	2200 µH/100 m
äussere Kapazität Co (µF)	0,015 µF/100 m

Tabelle 3

3.6 Umgebungstemperatur

zul. Umgebungstemperatur -30°C bis 60°C

3.7 IP-Schutzart

Auswertegerät EAD 09	IP 20 (ohne Gehäuse)
Auswertegerät EAD 09 in Steuerung integriert	IP 66 (siehe separate Betriebsanleitung)
Leitungsroller	IP 54 bzw. IP 65

3.4 Section liaison équipotentielle

Section conducteur	standard 4 mm ²
Selon exécution	1 à 6 mm ² sections admises

3.5 Circuits électriques à sécurité intrinsèque

Tension max. de sortie	Uo = 4.7 VDC
Courant max. de sortie	Io = 320 mA
Capacité interne	Ci = négligeable
Inductance interne	Li = négligeable

Grandeurs d'inductance et de capacité externes:

Groupe Gaz IIC			
Inductance externe Lo (µH)	590	500	
Capacité externe Co (µF)	1,4	1,6	

Tableau 1

Groupe Gaz IIB et groupe Poussière III			
Inductance externe Lo (µH)	2500	2000	500
Capacité externe Co (µF)	5,6	6,6	13

Tableau 2

Cordon standard (fourniture thuba)	
Inductance Lo (µH) déroulé	159 µH/100 m
Inductance Lo (µH) enroulé	2200 µH/100 m
Capacité externe Co (µF)	0,015 µF/100 m

Tableau 3

3.6 Température ambiante

Température ambiante adm. -30° C à 60° C

3.7 Indice de protection IP

Évaluateur EAD 09	IP 20 (sans boîtier)
Évaluateur EAD 09 intégré dans la commande	IP 66 (c. f. mode d'emploi séparé)
Enrouleur	IP 54, à savoir IP 65

3.4 Cross section of potential equalization

Conductor cross section	standard 4 mm ²
dep. on version	1 to 6 mm ² permissible cross sections

3.5 Intrinsically safe circuit

Max. output voltage	Uo = 4.7 VDC
Max. output current	Io = 320 mA
Internal capacitance	Ci = negligible
Internal inductance	Li = negligible

Values for the external and inductance and the external capacitance:

Gas group IIC			
External inductance Lo (µH)	590	500	
External capacitance Co (µF)	1.4	1.6	

Table 1

Gas group IIB and dust group III			
External inductance Lo (µH)	2500	2000	500
External capacitance Co (µF)	5.6	6.6	13

Table 2

Standard cabel (included in delivery thuba)	
Inductance Lo (µH) unwound	159 µH/100 m
Inductance Lo (µH) wound	2200 µH/100 m
External capacitance Co (µF)	0.015 µF/100 m

Table 3

3.6 Ambient temperature

Perm. ambient temperature -30°C to 60°C

3.7 IP degree of protection

Evaluation device EAD 09	IP 20 (without enclosure)
Evaluation device EAD 09 integrated in controls	IP 66 (see separate manual)
Cable reel	IP 54 or IP 65

3.8 Typenschlüssel

3.8.1 Auswertegerät
(zugehöriges Betriebsmittel)

Auswertegerät EAD 09 ... (Nennspannung)

3.8.2 Leitungsroller

Leitungsroller EAD 09 CR.K .. (Typ, Werkstoff
und Kabel in Meter)EAD 09 CR1K ..
EAD 09 CR7K .. / CR7A ..
EAD 09 CRXK .. / CRXA ..
(«K» Kunststoff oder «A» Aluminium)

3.8.3 Erdungszange

Erdungszange EAD 09 CL

3.8 Code signalétique

3.8.1 Évaluateur
(élément associé)

Évaluateur EAD 09 ... (tension nominale)

3.8.2 Enrouleur

Enrouleur EAD 09 CR.K .. (type, matériel et cor-
don en mètres)EAD 09 CR1K .. (
EAD 09 CR7K .. / CR7A ..
EAD 09 CRXK .. / CRXA ..
(«K» plastique ou «A» aluminium)

3.8.3 Pince de mise à terre

Pince de mise à terre EAD 09 CL

4. Installation

**Für das Errichten und Betreiben sind die all-
gemeinen Regeln der Technik, die EN 60079-
14 «Projektierung, Auswahl und Errichtung
elektrischer Anlagen», nationale Vorschriften
und diese Betriebsanleitung massgebend.**

4.1 Qualifikation des Errichters

Die Errichtung und Erstprüfung der Anlagen darf
nur von erfahrenem Personal ausgeführt wer-
den, dem bei der Ausbildung auch Kenntnisse
über die verschiedenen Zündschutzarten und
Installationsverfahren, einschlägigen Regeln und
Vorschriften sowie die allgemeinen Grundsätze
der Bereichseinteilung vermittelt wurden. Eine
angemessene Weiterbildung oder Schulung ist
vom Personal regelmässig durchzuführen.

4.2 Elektrische Anschlüsse

Die Anschlüsse müssen gemäss dem mitgelie-
ferten Schema erstellt werden.

4.2.1 Eigensicherer Stromkreis

Die den äusseren Induktivitäten und Kapazitä-
ten zugeordneten Werte gemäss den Tabellen 1
und 2 (siehe Abschnitt 3.5 dieser Betriebsanlei-
tung) müssen zwingend eingehalten werden.

4. Installation

**Les règles techniques généralement recon-
nues, la norme EN 60079-14 «Conception,
sélection et construction des installations
électriques», les prescriptions nationales et
le présent manuel sont déterminantes pour
l'installation et le service.**

4.1 Qualification de l'installateur

Le montage et le premier contrôle de l'installa-
tion doivent être effectués par un personnel
qualifié et expérimenté disposant tant de la for-
mation que de l'expérience nécessaires et ayant
connaissance des différents modes de protec-
tion et des procédés de montage, des règles et
prescriptions déterminantes ainsi que des
règles générales de la répartition en zones. Il y
a lieu de veiller à une formation et un perfec-
tionnement régulier du personnel.

4.2 Connexions électriques

Les connexions doivent être effectuées confor-
mément au schéma fournit lors de la livraison.

4.2.1 Circuit électrique à sécurité intrinsèque

Les grandeurs des inductances et capacités
externes figurant aux tableaux 1 et 2 (c.f. alinéa
3.5 ci-dessus) doivent être impérativement res-
pectées.

3.8 Type code

3.8.1 Evaluation device
(associated apparatus)

Evaluation device EAD 09 ... (rated voltage)

3.8.2 Cable reel

Cable reel EAD 09 CR.K .. (Type, material and
cable in meters)EAD 09 CR1K ..
EAD 09 CR7K .. / CR7A ..
EAD 09 CRXK .. / CRXA ..
(«K» Plastic or «A» aluminium)

3.8.3 Earth clamp

Earth clamp EAD 09 CL

4. Installation

**The generally recognized rules of engineer-
ing, EN 60079-14 «Electrical installations
design, selection and erection», national reg-
ulations and the instructions set out in this
Manual apply for the installation and opera-
tion.**

4.1 Qualification of installer

The installation and initial inspection of installa-
tions shall only be carried out by experienced
personnel who have been taught about the var-
ious types of protection and installation meth-
ods, relevant rules and regulations and the gen-
eral principles of the classification of areas dur-
ing training. Appropriate further training or
training sessions shall be carried out by per-
sonnel on a regular basis.

4.2 Electrical connections

Connections shall be made in accordance with
the supplied circuit diagram.

4.2.1 Intrinsically safe circuit

It is absolutely essential to adhere to the values
for the external inductances and capacitances
stated in Tables 1 and 2 (see Section 3.5 of this
manual).

Anmerkung:

Das Kabel (Länge 5 m) zwischen Auswertegerät (zugehöriges elektrisches Betriebsmittel) und Leitungsroller ist im Lieferumfang enthalten. Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich.

Gasgruppe IIC

Diese ergeben für das mitgelieferte Standardkabel und die Gasgruppe IIC gemäss Tabelle 1 die folgende Leitungslängen:

- zwischen Auswertegerät (zugehörigem elektrischen Betriebsmittel) und dem Leitungsroller max. 100 m und für den Leitungsroller max. 20 m.
- zwischen Auswertegerät (zugehörigem elektrischem Betriebsmittel) und dem Leitungsroller max. 240 m und für den Leitungsroller max. 10 m.

Gasgruppe IIB und Staubgruppe III

Diese ergeben für das mitgelieferte Standardkabel und die Gasgruppe IIB gemäss Tabelle 2 die folgende Leitungslängen:

- zwischen Auswertegerät (zugehörigem elektrischem Betriebsmittel) und dem Leitungsroller max. 500 m und für den Leitungsroller max. 20 m.

4.2.2 Funktionen

Das Auswertegerät ist mit vier LED's ausgerüstet, welche entweder grün oder grün/rot aufleuchten. Der Freigabekontakt schaltet nur dann, wenn sämtliche überwachten Bedingungen zutreffen.

Funktion	rot	grün
LED 1 Netz		okay
LED 2 Signal Erdungszange	fehlt	okay
LED 3 Potentialausgleich	fehlt	okay
LED 4 Freigabekontakt geschlossen	nein	ja

Die Messung sämtlicher Werte kann bis zu 8 Sekunden beanspruchen. Der Freigabekontakt schaltet erst, wenn sämtliche Messungen mit positivem Resultat abgeschlossen sind.

Remarque:

Le cordon (longueur 5 m) reliant l'évaluateur et (élément électrique associé) et l'enrouleur est compris dans la livraison. D'autre longueurs sont disponible sur demande.

Groupe Gaz IIC

Ces grandeurs donnent les longueurs suivantes de lignes standard et pour le groupe Gaz IIC selon le tableau 1:

- max. 100 m entre l'évaluateur (élément électrique associé) et l'enrouleur et max. 20 m pour l'enrouleur.
- max. 240 m entre l'évaluateur (élément associé électrique) et l'enrouleur et max. 10 m pour l'enrouleur.

Groupe Gaz IIB et Groupe Poussière III

Ces grandeurs donnent les longueurs suivantes de lignes standard et pour le groupe Gaz IIB selon tableau 2:

- max. 500 m entre l'évaluateur (élément associé électrique) et l'enrouleur et max. 20 m pour l'enrouleur.

4.2.2 Fonctions

L'évaluateur est équipé de quatre diodes LED s'allumant soit en vert soit en vert/rouge. Le contact de libération ne s'ouvre que lorsque toutes les conditions de contrôle sont établies.

Fonction	rouge	vert
LED 1 Réseau		O.K.
LED 2 Signal pince de mise à terre	manque	O.K.
LED 3 Liason équipotentielle	manque	O.K.
LED 4 Contact de libération fermé	non	oui

L'évaluation peut nécessiter jusqu'à 8 secondes. Le contact de libération ne s'ouvre que lorsque toutes les évaluations fournissent un résultat positif.

NOTE:

The cable (length 5 m) between the evaluating device (associated electrical apparatus) and the cable reel is included in the scope of delivery. Other lengths are available upon request.

Gas group IIC

In accordance with Table 1, the following cable lengths apply for the supplied standard cable and gas group IIC:

- max. 100 m between the associated apparatus and the cable reel and max. 20 m for the cable reel.
- max. 240 m between the associated apparatus and the cable reel and max. 10 m for the cable reel.

Gas group IIB and dust group III

In accordance with Table 2, the following cable lengths apply for the supplied standard cable and gas group IIB:

- max. 500 m between the evaluating device (associated electrical apparatus) and the cable reel and max. 20 m for the cable reel.

4.2.2 Functions

The evaluation device is fitted with four LEDs that light up green or green/red. The enabling contact only switches if all the monitored conditions apply.

Function	red	green
LED 1 mains		OK
LED 2 signal earth clamp	fault	OK
LED 3 potential equalization	fault	OK
LED 4 enabling contact closed	no	yes

The measurement of all the values can take up to 8 seconds. The enabling contact does only switches if the results of all the measurements are positive.

4.3 Anschluss an den Potentialausgleich

Die Leitungsroller sind dauerhaft mit dem Potentialausgleich zu verbinden. Die Anschlussstelle ist zu kennzeichnen. Beim Anschluss sind besondere externe Einflüsse (beispielsweise Korrosion, Vibrationen etc.) durch die Werkstoffwahl und Zusatzmassnahmen sicherzustellen.

Der Anschluss des Potentialausgleichs ist gemäss den Errichtungsbestimmungen im Anwenderland zu errichten (EN 60364-5-54 bzw. VDE 0100 Teil 540).

4.4 Elektrostatik

Die Kunststoffgehäuse der Leitungsroller sind mit einem Warnschild ausgerüstet:

WARNUNG – GEFAHR DURCH ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNGEN – SIEHE BETRIEBSANLEITUNG.

Das äussere Gehäuse der Leitungsroller darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Das Herausziehen des Erdungskabel aus dem Leitungsroller führt nicht zu elektrostatischen Aufladungen.

4.5 Errichtung des Auswertegerät im explosionsgefährdeten Bereich

Das Auswertegerät wird für die Errichtung in explosionsgefährdeten Bereichen als komplette verdrahtete Steuereinheit geliefert. In diesen Fällen ist die Betriebsanleitung der Steuereinheit in den Zündschutzarten «nA» oder «d» integrierender Bestandteil dieser Betriebsanleitung.

4.6 Erstprüfung

Nach Fertigstellung der Errichtung ist eine Erstprüfung und eine Funktionskontrolle durchzuführen, welche dokumentiert werden muss.

4.3 Raccordement à la liaison équipotentielle

L'enrouleur doit être relié de manière durable à la liaison équipotentielle. Le point de connexion doit être signalé. Il y a lieu, lors du raccordement, de tenir compte des influences externes (par exemple: corrosion, vibrations, etc.) découlant de la sélection du matériau et d'assurer les mesures complémentaires appropriées.

La connexion de la liaison équipotentielle doit être effectuée conformément aux prescriptions en vigueur dans le pays d'application (EN 60364-5-54, à savoir VDE 0100, Partie 540).

4.4 Électrostatique

Le boîtier en plastique doit être muni d'un signal de danger:

ATTENTION – DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE – CONSULTER LE MODE D'EMPLOI.

L'enveloppe externe de l'enrouleur doit uniquement être nettoyé au moyen d'un chiffon humide.

Le fait de tirer le cordon hors de l'enrouleur n'entraîne pas de charge électrostatique.

4.5 Mise en place de l'évaluateur en atmosphère explosive

Pour la mise en place de l'évaluateur en atmosphère explosive, celui-ci est livré sous forme d'unité de commande avec filerie complète. Dans ce cas, le mode d'emploi de l'unité de commande en mode de protection «nA» ou «d» fait partie intégrante du manuel d'utilisation.

4.6 Contrôle initial

Un contrôle initial et une vérification du fonctionnement doivent être effectués après la mise en place; ce contrôle doit faire l'objet d'un document approprié.

4.3 Connection to potential equalization

The cable reels shall be connected permanently to the potential equalization. The connection point shall be marked. During connection, specific external influences (e.g. corrosion, vibrations, etc.) shall be precluded by the choice of material and additional measures.

Connection of the potential equalization shall be carried out in accordance with the installation regulations in the country of installation (EN 60364-5-54 or VDE 0100, Part 540).

4.4 Electrostatics

A warning label is affixed to the plastic housing of cable reels:

WARNING – HAZARD DUE TO ELECTROSTATIC DISCHARGES – SEE INSTRUCTION MANUAL.

The external enclosure of the cable reel may only be cleaned with a damp cloth.

Pulling the earth cable out of the reel does not cause electrostatic discharges.

4.5 Installation of the evaluation device in hazardous areas

The evaluation device is supplied as a fully wired control unit for installation in hazardous areas. In these cases the manual for the control unit in the types of protection «nA» or «d» is an integral part of this manual.

4.6 Initial inspection

When installation has been completed, an initial inspection and a function check shall be carried out and the results documented.



5. Instandhaltung

Die für die Inspektion, Wartung und Instandsetzung geltenden Bestimmungen der EN 60079-17 sind einzuhalten. Im Rahmen der Inspektionen und Wartung sind vor allem Teile zu prüfen, von denen die Zündschutzart abhängt.

5.1 Qualifikation

Die Prüfung, Wartung und Instandsetzung der Anlagen darf nur von erfahrenem Personal ausgeführt werden, dem bei der Ausbildung auch Kenntnisse über die verschiedenen Zündschutzarten und Installationsverfahren, einschlägigen Regeln und Vorschriften sowie die allgemeinen Grundsätze der Bereichseinteilung vermittelt wurden. Eine angemessene Weiterbildung oder Schulung ist vom Personal regelmässig durchzuführen.

5.2 Wartungsintervalle

Die erforderlichen Wartungsintervalle sind anwendungsspezifisch und daher in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen vom Betreiber festzulegen.

5.3 Umgebungstemperatur

Die Leitungsroller CR können in einem Umgebungstemperaturbereich von -30 °C bis 60°C eingesetzt werden.

5.4 Elektrostatik

Die Kunststoffgehäuse der Leitungsroller sind mit einem Warnschild ausgerüstet:

WARNUNG – GEFAHR DURCH ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNGEN – SIEHE BETRIEBSANLEITUNG.

Das äussere Gehäuse der Leitungsroller darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Das Herausziehen des Erdungskabel aus dem Leitungsroller führt nicht zu elektrostatischen Aufladungen.

5. Remise en état

Les dispositions de la norme EN 60079-17 devront être respectées pour l'inspection, l'entretien et la remise en état des installations. Dans le cadre de l'inspection et de l'entretien, toutes les parties dont dépend la protection contre les explosions devront être vérifiées.

5.1 Qualification

Les inspections, travaux d'entretien et de remise en état doivent exclusivement être effectués par du personnel expérimenté disposant tant de la formation que de l'expérience nécessaires et ayant connaissance des différents modes de protection et des procédés de montage, des règles et prescriptions déterminantes ainsi que des règles générales de la répartition en zones. Il y a lieu de veiller à une formation et un perfectionnement régulier du personnel.

5.2 Périodicité de l'entretien

Les intervalles des travaux d'entretien nécessaires dépendent du type d'application et sont donc liés aux conditions d'exploitation; ils sont fixés par l'utilisateur.

5.3 Température ambiante

Les enrouleurs CR peuvent être appliqués par une température ambiante de -30° C à 60°C.

5.4 Electrostatique

Le boîtier en plastique doit être muni d'un signal de danger:

ATTENTION – DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE – CONSULTER LE MODE D'EMPLOI.

L'enveloppe externe de l'enrouleur doit uniquement être nettoyé au moyen d'un chiffon humide.

Le fait de tirer le cordon hors de l'enrouleur n'entraîne pas de charge électrostatique.

5. Servicing and maintenance

The valid provisions of EN 60079-17 for inspections / servicing / maintenance shall be observed. During servicing, it is particularly important to check those components upon which the type of protection depends.

5.1 Qualifications

The inspection, servicing and maintenance of installations shall only be carried out by experienced personnel who have been taught about the various types of protection and installation methods, relevant rules and regulations and the general principles of the classification of areas during training. Appropriate further training or training sessions shall be carried out by personnel on a regular basis.

5.2 Maintenance intervals

The required maintenance intervals depend upon the specific applications and shall, therefore, be specified by the user to suit to the operating conditions.

5.3 Ambient temperatures

The CR cable reels may be used in ambient temperatures ranging from -30 °C to 60°C.

5.4 Electrostatics

A warning label is affixed to the plastic housing of cable reels:

WARNING – HAZARD DUE TO ELECTROSTATIC DISCHARGES – SEE MANUAL.

The external enclosure of the cable reel may only be cleaned with a damp cloth.

Pulling the earth cable out of the reel does not cause electrostatic discharges.



5.5 Defekte

Es dürfen nur Originalersatzteile des Herstellers eingesetzt werden.

Defekte Auswertegeräte EAD 09, defekte Leitungsroller EAD 09 CR oder defekte Erdungszangen EAD 09 CL müssen sofort ausser Betrieb gesetzt werden. Die einzelnen Geräte können nicht durch den Betreiber repariert werden und müssen dem Hersteller zugestellt werden. Fragen können auch an die nächste Vertretung gerichtet werden.

www.thuba.com

thuba AG
Stockbrunnenrain 9
CH-4123 Allschwil

6. Entsorgung

Bei der Entsorgung der explosionsgeschützten Erdüberwachungssysteme EAD 09 sind die jeweils geltenden nationalen Abfallbeseitigungsvorschriften zu beachten.

5.5 Défectuosités

Seules les pièces de rechange originales fournies par le fabricant doivent être utilisées.

En cas de défectuosité, les évaluateurs EAD 09, les enrouleurs 09 CR et les pinces de mise à terre EAD 09 CL endommagés doivent être immédiatement mis hors service. Les différents appareils et éléments ne peuvent être réparés que par le fabricant et doivent lui être retournés. On pourra également s'informer auprès de la représentation la plus proche.

www.thuba.com

thuba SA
Stockbrunnenrain 9
CH-4123 Allschwil

6. Élimination

Lors de l'élimination des dispositifs Ex de contrôle de la mise à terre EAD 09, il y a lieu d'observer les prescriptions nationales d'élimination des déchets.

5.5 Defects

Only original parts from the manufacturer shall be used as replacement parts.

Defective evaluation devices EAD 09, defective cable reels EAD 09 CR or defective earth clamps EAD 09 CL shall be decommissioned immediately. The individual units cannot be repaired by the operator and shall be sent to the manufacturer. Any questions can also be addressed to your nearest representative.

www.thuba.com

thuba AG
Stockbrunnenrain 9
CH-4123 Allschwil

6. Disposal

The national regulations governing waste disposal shall be observed rigorously when disposing of the explosion-protected EAD 09 earth monitoring systems.



Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Déclaration de conformité
BVS 09 ATEX E 156 X

Wir / Nous / We,

thuba AG
 Postfach 431
 CH-4015 Basel
 Switzerland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass
 das Produkt
*déclarons de notre seule responsabilité que
 le produit*

Erdungsüberwachung
Dispositif de contrôle de la mise à la terre
 Earth Monitoring System
EAD 09

bearing sole responsibility, hereby declare
 that the product

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen
 Dokument(en) übereinstimmt:
*auquel se rapporte la présente déclaration est conforme aux normes ou aux documents normatifs
 suivants.*

referred to by this declaration is in conformity with the following standards or normative documents.

Bestimmungen der Richtlinie
Désignation de la directive
 provisions of the directive

Titel und/oder Nummer sowie Ausgabedatum der Norm(en)
Titre et/ou No. ainsi que date d'émission de la/des norme(s)
 title and/or No. and date of issue of the standard(s)

**94/9/EG: Geräte und Schutzsysteme zur
 bestimmungsgemässen Verwendung in
 explosionsgefährdeten Bereichen**

*94/9/CE: Appareils et systèmes de protection
 destinés à être utilisés en atmosphère explosibles*

*94/9/EC: Equipment and protective systems
 intended for use in potentially explosive
 atmospheres*

EN 60079-0:2009-08
 EN 60079-11:2007-08
 EN 60079-15:2008-05
 EN 60079-26:2007-10
 EN 61241-11:2007-07
 EN 60079-14:2008-10
 EN 60079-17:2007-09
 EN 60529:2000-09

**2004/108/EG:
 Elektromagnetische Verträglichkeit**

*2004/108/CE:
 Compatibilité électromagnétique*

*2004/108/EC:
 Electromagnetic compatibility*

EN 61000-6-1:2001
 EN 61000-6-2:2005
 EN 61000-6-3:2007
 EN 61000-6-4:2007
 EN 61326-1:2006

Basel, February 1, 2011

Ort und Datum
Lieu et date
 Place and date

Peter Thurnher

Geschäftsführender Inhaber, Elektroingenieur FH
Administrateur délégué, Ingénieur MES
 Managing Proprietor, B. Sc. Electrical Engineer



EG-Baumusterprüfbescheinigung

(1)

(2)

- Richtlinie 94/9/EG -

Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemässen Verwendung
 in explosionsgefährdeten Bereichen

(3)

BVS 09 ATEX E 156 X

(4)

Gerät: Erdungsüberwachung Typ EAD 09

(5)

Hersteller: thuba AG

(6)

Anschrift: 4015 Basel, Schweiz

(7)

Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu
 dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8)

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0156 gemäß Artikel 9 der
 Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994, bescheinigt,
 dass das Gerät die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption
 und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemässen Verwendung in
 explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllt.
 Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfprotokoll BVS PP 09 2194 EG niedergelegt.

(9)

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch
 Übereinstimmung mit:

EN 60079-0:2009 Allgemeine Anforderungen
 EN 60079-11:2007 Eigensicherheit 'I'
 EN 60079-15:2005 Zündschutzart 'n'
 EN 60079-26:2006 Gerätegruppe II Kategorie 1G
 EN 61241-11:2006 Eigensicherheit 'IO'

(10)

Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser
 Bescheinigung auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes hingewiesen.

(11)

Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die
 Baumusterprüfung des beschriebenen Gerätes in Übereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.
 Für Herstellung und Inverkehrbringen des Gerätes sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu
 erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(12)

Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:



Siehe Abs. 15.2

DEKRA EXAM GmbH
 Bochum, den 05. März 2010

Carlo Hoff
 Zertifizierungsstelle

W. H. H.
 Fachbereich

Seite 1 von 2 zu BVS 09 ATEX E 156 X
 Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
 DEKRA EXAM GmbH | Diemoldstrasse 5 | 44625 Bochum | Telefon: 0234/3625-105 | Telefax: 0234/3625-110 | E-mail: ze-exam@dekra.com



(13) Anlage zur

(14) **EG-Baumusterprüfbescheinigung**

BVS 09 ATEX E 156 X

(15) 15.1 Gegenstand und Typ

Erdungsüberwachung Typ EAD 09

15.2 Beschreibung

Die Überwachungseinrichtung dient zur Überwachung der Erdung von Fahrzeugen im explosionsgefährdeten Bereich.

Zu der Einrichtung gehören:

Gerät	Kennzeichnung
ein Auswertegerät Typ EAD 09	II (1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC bzw. II 3 (1)G Ex nA nC [ia Ga] IIB/IIC T4 Gc II (1)D [Ex ia Da] IIIC
ein Leitungsroller Typ EAD 09 CR mit 100 m Leitung	II 2 (1)G Ex ia [ia Ga] IIB/IIC T6 Gb II 2 (1)D Ex ia [ia Da] IIIC T85°C Db
eine Erdungsange Typ EAD 09 CL	II 1G Ex ia IIB/IIC T6 Ga II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Bei der Errichtung des Auswertegerät Typ EAD 09 in Bereichen, die Kategorie 3 Betriebsmittel erfordern, muss das Auswertegerät in ein Gehäuse, das den Anforderungen der EN 60079-15 entspricht, eingebaut werden.

15.3 Kenngrößen

15.3.1 Auswertegerät Typ EAD 09

15.3.1.1 Netzstromkreis und Relaiskontakt-Stromkreis

Nennspannung	Um	AC 230/115	V
Max. Spannung		AC 253	V

15.3.1.2 Relaiskontakt-Stromkreis

Nennspannung		AC/DC 230	V
Stromstärke		3	A

15.3.1.3 Ausgangsstromkreise

Spannung	Uo	AC 4,7	V
Stromstärke	Io	320	mA
Lineare Ausgangskennlinie			

Externe Induktivität und Kapazität gemäß folgender Tabelle:

		Gruppe IIB			Gruppe IIC		
Äußere Induktivität	Lo [μH]	2500	2000	500	0	500	500
Äußere Kapazität	Co [pF]	5,6	6,6	13	500	1,4	1,6

15.3.2 Umgebungstemperaturbereich	Ta	-30 °C bis +60 °C
-----------------------------------	----	-------------------

Seite 2 von 3 zu BVS 09 ATEX E 156 X
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstraße 9 44099 Bochum Telefon 0234/9316-105 Telefax 0234/9316-110 E-mail ex-uk@dekra.com



(16) Prüfprotokoll

BVS PP 09.2194 EG, Stand 05.03.2010

(17) Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung

- 17.1 Bei der Errichtung des Auswertegerät Typ EAD 09 in Bereichen, die Kategorie 3 Betriebsmittel erfordern, muss dieses Auswertegerät in ein Gehäuse, das den Anforderungen der EN 60079-15 entspricht, eingebaut werden.
- 17.2 Das Auswertegerät Typ EAD 09 ist so zu errichten, dass ein Schutz vor Verschmutzung gemäß EN 60079-11 Abs. F.2 erreicht wird.
- 17.3 Für die anzuschließenden Stromkreise (Netzstromkreis und Relaiskontakt-Stromkreis) des Auswertegerätes Typ EAD 09 ist die Überspannungskategorie IIII einzuhalten.
- 17.4 Der Leitungsroller Typ EAD 09 CR muss so errichtet werden, dass eine intensive elektrostatische Aufladung vermieden wird.

Seite 3 von 3 zu BVS 09 ATEX E 156 X
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstraße 9 44099 Bochum Telefon 0234/9316-105 Telefax 0234/9316-110 E-mail ex-uk@dekra.com



Translation

EC-Type Examination Certificate

- Directive 94/9/EC -

Equipment and protective systems intended for use
in potentially explosive atmospheres

BVS 09 ATEX E 156 X

(4) **Equipment:** Earth monitoring system type EAD 09(5) **Manufacturer:** thuba AG(6) **Address:** 4015 Basel, Switzerland

(7) The design and construction of this equipment and any acceptable variation thereto are specified in the appendix to this type examination certificate.

(8) The certification body of DEKRA EXAM GmbH, notified body nr. 0158 in accordance with Article 9 of the Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994, certifies that this equipment has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Directive.
The examination and test results are recorded in the test and assessment report BVS PP 09.2194 EG.

(9) The Essential Health and Safety Requirements are assured by compliance with:

EN 60079-0:2009 General requirements
EN 60079-11:2007 Intrinsic safety 'i'
EN 60079-15:2005 Type of protection 'n'
EN 60079-26:2006 Equipment Group II Category 1G
EN 61241-11:2006 Intrinsic safety 'id'

(10) If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to special conditions for safe use specified in the appendix to this certificate.

(11) This EC-Type Examination Certificate relates only to the design, examination and tests of the specified equipment in accordance to Directive 94/9/EC.
Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment. These are not covered by this certificate.

(12) The marking of the equipment shall include the following:

See cl. 15.2

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 05. March 2010

Signed: Dr. Franz Eickhoff

Certification body

Signed: Dr. Michael Wittler

Special services unit

Page 1 of 3 to BVS 09 ATEX E 156 X
This certificate may only be reproduced in its entirety and without change.
DEKRA EXAM GmbH | Dorotheenstrasse 2 | 44899 Bochum | Germany | Phone: +49 234 2546-110 | Fax: +49 234 2546-119 | E-mail: de-exam@dekra.com



Appendix to

EC-Type Examination Certificate

BVS 09 ATEX E 156 X

(13) **15.1 Subject and type**

Earth monitoring system type EAD 09

15.2 Description

The monitoring system is used for control of earthing of mobile devices in hazardous areas.

Parts of the system are:

Apparatus	Marking
a control unit type EAD 09	II (1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC resd. II 3 (1)G Ex ia nC [ia Ga] IIB/IIC T4 Gc II (1)D [Ex ia Da] IIC
a cable re-winder type EAD 09 CR with max. 100 m cable	II 2 (1)G Ex ia [ia Ga] IIB/IIC T6 Gb II 2 (1)D Ex ia [ia Da] IIC T85°C Db
a grounding clamp type EAD 09 CL	II 1G Ex ia IIB/IIC T6 Ga II 1D Ex ia IIC T85°C Da

For installation of the control unit type EAD 09 in areas, where Category 3 equipment is required, the control unit has to be mounted inside an enclosure which is in accordance with EN 60079-15.

15.3 Parameters

15.3.1 Control unit type EAD 09

15.3.1.1 Mains circuit

Nominal voltage	U _n	AC 230/115V	
Max. voltage		AC 253	V

15.3.1.2 Relay contact

Nominal voltage		AC/DC 230	V
Current		3	A

15.3.1.3 Output circuits

Voltage	U _o	AC 4,7	V
Current	I _o	320	mA

Linear output characteristic

External inductance and external capacitance in acc. with the following table:

		Group IIB				Group IIC		
External inductance	L _o [µH]	2500	2000	500	0	590	500	0
External capacitance	C _o [pF]	5.6	6.6	13	500	1.4	1.6	22

15.3.2 Ambient temperature range T_a -30 °C up to +60 °C

Page 2 of 3 to BVS 09 ATEX E 156 X
This certificate may only be reproduced in its entirety and without change.
DEKRA EXAM GmbH | Dorotheenstrasse 2 | 44899 Bochum | Germany | Phone: +49 234 2546-110 | Fax: +49 234 2546-119 | E-mail: de-exam@dekra.com

(16) Test and assessment report

BVS PF 09 2194 EG as of 05.03.2010

(17) Special conditions for safe use

- 17.1 For installation of the control unit type EAD 09 in areas, where Category 3 equipment is required, the control unit has to be mounted inside an enclosure which is in accordance with IEN 60079-15.
- 17.2 The control unit type EAD 09 has to be mounted in a way that the pollution level is in acc. with IEN 60079-11 cL I/2.
- 17.3 The external circuits (mains circuit and relay contact circuit) of the control unit type EAD 09 are limited to the overvoltage category III/II.
- 17.4 The cable rewriter has to be mounted in a way that intensive electrostatic charges are avoided.

We confirm the correctness of the translation from the German original.
In the case of arbitration only the German wording shall be valid and binding.

44809 Bochum, 05. March 2010
BVS-Schu/Her A 20090343

DEKRA EXAM GmbH

Certification body

Special services unit

Page 2 of 3 to BVS 09 ATEX E 156 X
This certificate may only be reproduced in its entirety and without change.
DEKRA EXAM GmbH, Dienstleistungszentrum 9, 44809 Bochum, Germany, Phone: +49 234 2055-000, Fax: +49 234 2055-110, E-mail: ex-am@dekra.de

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



(1) **Mitteilung**
über die Anerkennung der Qualitätssicherung Produktion

(2) Geräte oder Schutzsysteme oder Komponenten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - **Richtlinie 94/9/EG**



(3) Mitteilungsnummer: **PTB 96 ATEX Q004-4**

(4) Produktgruppe(n): Heizeinrichtungen, Steuer- und Regeleinrichtungen, Leergehäuse, Abzweig- und Verbindungskästen, Motoren, Leuchten in den bestimmenden Zündschutzarten Druckfeste Kapselung 'd', Erhöhte Sicherheit 'e', Eigensicherheit 'i', Überdruckkapselung 'p' sowie Schutz durch Gehäuse 'ID'

Die benannte Stelle führt eine Liste der EG-Baumusterprüfbescheinigungen, für die diese Mitteilung gilt.

(5) Hersteller: thuba AG
Blauensteinerstr. 16, 4015 Basel, Schweiz

(6) Fertigungsstandort(e): Stockbrunnenrain 9, 4123 Allschwil, Schweiz

(7) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), benannte Stelle Nr. 0102 für Anhang IV nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 94/9/EG vom 23. März 1994, bestätigt, dass der Hersteller ein Qualitätssicherungssystem für die Produktion unterhält, das dem Anhang IV dieser Richtlinie genügt.

(8) Diese Mitteilung basiert auf dem vertraulichen Auditbericht Nr. 08-18291, ausgestellt am 10. November 2008. Die Mitteilung ist gültig bis 03. November 2011 und kann zurückgezogen werden, wenn der Hersteller die Anforderungen des Anhangs IV nicht mehr erfüllt.

Die Ergebnisse der regelmäßigen Begutachtung des Qualitätssicherungssystems sind Bestandteil dieser Mitteilung.

(9) Gemäß Artikel 10 (1) der Richtlinie 94/9/EG ist hinter der CE-Kennzeichnung die Kennnummer 0102 der PTB als der benannten Stelle anzugeben, die in der Produktionsüberwachungsphase tätig wird.

Zertifizierungssektor Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 21. November 2008

Dipl.-Ing. M. Gräbe



ZSEx10400d.doc

Seite 1/1

Mitteilungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese Mitteilung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

**PTB****(1) Production Quality Assessment Notification****(Translation)****(2)** Equipment or protective systems or components intended for use in potentially explosive atmospheres - **Directive 94/9/EC****(3)** Notification number: **PTB 96 ATEX Q004-4**

(4) Product group(s): heating devices, controlling devices, empty enclosures, junction boxes, motors, luminaires in the decisive types of protection Flameproof Enclosures 'd', Increased Safety 'e', Intrinsic safety 'i', Pressurized Apparatus 'p' as well as Protection by Enclosures 'tD'

A list of the EC-Type Examination Certificates covered by this notification is held by the notified body.

(5) Manufacturer: thuba AG
Blauensteinerstr. 16, 4015 Basel, Switzerland

(6) Production site(s): Stockbrunnerain 9, 4123 Allschwil, Switzerland

(7) The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Notified Body No. 0102 for Annex IV in accordance with Article 9 of the Council Directive 94/9/EC of March 23, 1994 notifies that the manufacturer has a production quality system in compliance with the Annex IV to the Directive.

(8) This notification is based on the confidential audit report No. 08-18291, issued on November 10, 2008. This notification is valid until November 3, 2011 and can be withdrawn if the manufacturer no longer satisfies the requirements of Annex IV.

Results of periodical reassessments of the quality system are part of this notification.

(9) According to Article 10 (1) of Directive 94/9/EC the CE marking shall be followed by the identification number 0102 of PTB as the Notified Body involved in the production control stage.

Zertifizierungssektor Explosionsschutz
By order

Braunschweig, November 21, 2008



Sheet 1/1

Notifications without signature and official stamp shall not be valid. The notification may be circulated only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt. In case of dispute, the German text shall prevail.
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • GERMANY

Ihr Partner für international zertifizierte Lösungen im Explosionsschutz.

Entwicklung und Produktion

*Explosionssgeschützte Energieverteilungs-,
Schalt- und Steuergerätekombinationen*

Kategorie 2 G/D, Zündschutzarten

- Druckfeste Kapselung «d»
- Erhöhte Sicherheit «e»
- Überdruckkapselung «px»

Kategorie 3 G/D, Zündschutzarten

- Nicht-funkend «nA»
- Schwadenschutz «nR»
- Überdruckkapselung «pz»

Kategorien 2 D und 3 D

für staubexplosionssgeschützte Bereiche

- Schutz durch Gehäuse «tD»
- Schutz durch Überdruck «pD»

Zubehör

- Digital-Anzeigen
- Trennschaltverstärker
- Transmitterspeisegeräte
- Sicherheitsbarrieren
- Tastatur und Maus
- Bildschirm
- Industrie-PC

Leuchten

- tragbare Leuchten Kategorien 1, 2 und 3
- Hand- und Maschinenleuchten 5–58 Watt (Fluoreszenz und LED)
- Inspektionsleuchten Kategorie 1 (Zone 0)
- Langfeldleuchten 18–58 Watt (auch mit integrierter Notbeleuchtung)
- Strahler
- Sicherheitsbeleuchtung
- Blitzleuchten
- Kesselflanschleuchten

**Elektrische Heizeinrichtungen
für Industrieanwendungen**

- Luft- und Gaserwärmung (bis 200 bar)
- Flüssigkeitsbeheizung
- Reaktorbeheizungen (HT-Anlagen)
- Beheizung von Festkörpern
- Sonderlösungen

Rohr- und Tankbegleitheizungen

- Wärmekabel
 - Wärmekabel mit Festwiderstand
 - mineralisierte Wärmekabel
 - selbstbegrenzende Wärmekabel
- Montagen vor Ort
- Temperaturüberwachungen
 - Thermostate und Sicherheitstemperaturbegrenzer
 - elektronische Temperaturregler und Sicherheitsabschalter
 - Fernbedienungen zu Temperaturregler
- Widerstandsfühler Pt-100 Kategorie 1 G
- Widerstandsfühler Pt-100 Kategorie 2 G

Installationsmaterial

- Zeitweilige Ausgleichsverbindungen
- Erdungsüberwachungssystem
- Klemmen- und Abzweigkästen
- Motorschutzschalter bis 63 A
- Sicherheitsschalter 10–180 A (für mittelbare und unmittelbare Abschaltung)
- Steckvorrichtungen
- Steckdosen für Reinnräume
- Befehls- und Meldegeräte
- kundenspezifische Befehlsgeber
- Kabelrollen
- Kabelverschraubungen
- Montagematerial

Akkreditierte Inspektionsstelle (SIS 145)

Um den ordnungsgemässen Betrieb und die Sicherheit zu gewährleisten, werden Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen besonders genau geprüft. Wir bieten fachgerechte Erstprüfungen und wiederkehrende Prüfungen an. Diese bestehen jeweils aus einer Ordnungsprüfung und einer technischen Prüfung.

Service Facilities nach IECEx Scheme

Als IECEx Scheme Service Facility sind wir qualifiziert, weltweit Reparaturen, Überholungen und Regenerierungen durchzuführen – auch an Fremdgeräten.

Votre partenaire pour les solutions certifiées en protection antidéflagrante

Conception et production

- Dispositifs antidéflagrants de distribution d'énergie, de couplage et de commande*
- Catégorie 2 G/D, modes de protection
- enveloppe antidéflagrante «d»
 - sécurité augmentée «e»
 - enveloppe en surpression «px»
- Catégorie 3 G/D, modes de protection
- anti-étincelles «nA»
 - respiration limitée «nR»
 - surpression interne «pz»
- Catégories 2 D et 3 D pour zones protégées contre les explosions de poussière
- Protection par enveloppes «tD»
 - Protection par surpression «pD»

- Accessoires
- affichage (visuel) numérique
 - amplificateurs de sectionneurs
 - appareils d'alimentation d'émetteurs
 - barrières de sécurité
 - clavier et souris
 - écran
 - PC industriel (ordinateur industriel)

- Luminaires*
- baladeuses catégories 1, 2 et 3
 - luminaires pour machines et baladeuses 5 à 58 watts (fluorescents et DEL)
 - luminaires d'inspection catégorie 1 (zone 0)
 - luminaires longitudinaux 18 à 58 watts (aussi avec éclairage de secours intégré)
 - projecteurs
 - éclairage de secours
 - lampes éclair
 - luminaires à bride pour chaudières

- Chauffages électriques pour applications industrielles*
- chauffages de l'air et de gaz (jusqu'à 200 bars)
 - chauffages de liquides
 - chauffages à réacteur (thermostables)
 - chauffages de corps solides
 - solutions spécifiques

- Chauffages de conduites et de citernes*
- câbles thermoconducteurs
 - câbles chauffants à résistance fixe
 - câbles chauffants à isolation minérale
 - câbles chauffants autolimités
 - montage sur site
 - contrôle de température
 - thermostats et limiteurs de température de sécurité
 - thermorégulateurs électroniques et rupteurs de sécurité
 - télécommandes de thermorégulateur
 - capteurs à résistance Pt-100 catégorie 1 G
 - capteurs à résistance Pt-100 catégorie 2 G

- Matériel de montage et d'installation*
- Liason temporaire
 - Dispositif de contrôle de la mise à la terre
 - boîtes à bornes et de jonction
 - disjoncteurs-protecteurs jusqu'à 63 A
 - interrupteurs de sécurité 10 à 180 A (pour coupure directe ou indirecte)
 - connecteurs
 - prises de courant pour salles propres
 - appareils de commande
 - postes de commande selon spécifications client
 - dévidoirs de câble
 - presse-étoupe
 - matériel de montage

Organe d'inspection accrédité (SIS 145)

Dans le but d'assurer une exploitation correcte et la sécurité, les installations en atmosphère explosive doivent être inspectées de manière particulièrement approfondie. Nous proposons également, en plus d'un premier examen, des inspections de routine et des vérifications périodiques in situ.

Service clients selon le modèle IECEx

Par notre service clients certifié selon le modèle IECEx nous sommes qualifiés pour procéder dans le monde entier aux réparations, révisions et remises en état des équipements – même ceux d'autres fabricants.

Your partner for internationally certified solutions in explosion protection

- ## Design and Production
- Explosionproof multipurpose distribution, switching and control units*
- Category 2 G/D, protection types
- flameproof enclosure «d»
 - increased safety «e»
 - pressurized enclosure «px»

- Category 3 G/D, protection types
- non-sparking «nA»
 - restricted breathing enclosure «nR»
 - pressurized enclosure «pz»

- Categories 2 D and 3 D for areas at risk of dust explosions
- protection by enclosure «tD»
 - type of protection «pD»

- Accessories
- digital displays
 - disconnect amplifiers
 - transmitter power packs
 - safety barriers
 - keyboard and mouse
 - monitor
 - industrial PC

- Lamps*
- portable lamps, Categories 1, 2 and 3
 - hand-held and machine lamps 5 to 58 W (fluorescent and LED)
 - inspection lamps Category 1 (Zone 0)
 - fluorescent light fixtures 18 to 58 W (also with integrated emergency lighting)
 - reflector lamps
 - safety lighting
 - flashing lamps
 - boiler flange lamps

- Electric heaters for industrial applications*
- heating of air and gases (up to 200 bar)
 - heating of liquids
 - reactor heating systems (HT installations)
 - heating of solids
 - special solutions

- Pipe and tank trace heating systems*
- heating cables
 - heating cables with fixed resistors
 - mineral-insulated heating cables
 - self-limiting heating cables
 - site installation
 - temperature monitoring systems
 - thermostats and safety temperature limiters
 - electronic temperature controllers and safety cutouts
 - remote controls for temperature controller
 - resistance temperature detectors Pt-100 Category 1 G
 - resistance temperature detectors Pt-100 Category 2 G

- Installation material*
- temporary bonding
 - earth monitoring system
 - terminals and junction boxes
 - motor protecting switches up to 63 A
 - safety switches 10 to 180 A (for indirect and direct tripping)
 - plug-and-socket devices
 - socket outlets for clean rooms
 - control and indicating devices
 - customized control stations
 - cable reels
 - cable glands
 - fastening material

Accredited inspection body (SIS 145)

Extremely strict inspections are carried out to guarantee the correct operation and safety of installations in hazardous areas. We carry out both professional initial inspections and periodic inspections. These consist of a documentation and organisation check and a technical inspection.

Service Facilities according to IECEx Scheme

As an IECEx Scheme service facility we are qualified to carry out repairs, overhauling and regeneration work all over the world – even on equipment from other manufacturers.



thuba Ltd.
CH-4015 Basel

Phone	+41 61 307 80 00
Fax	+41 61 307 80 10
E-mail	headoffice@thuba.com
Homepage	www.thuba.com